# Hélicoptère SYMA S109G ICOPTER 3 canaux Gyro pour IPHONE

## Manuel d'utilisation



# Lisez ces instructions attentivement avant usage. Lisez la notice en détails.

### Mise en garde

Ne laissez pas l'hélicoptère et ses accessoires à la portée des très jeunes enfants et des bébés. Ils pourraient ingérer les plus petites pièces par inadvertance, ce qui peut être dangereux. Si une pièce de cet hélicoptère est avalée par un enfant, consultez immédiatement un médecin.

N'essayez pas de démonter l'appareil, il y a un risque de choc électrique s'il est chargé, ou cela pourrait l'endommager, ou altérer ses performances de vol, ou pire vous blesser. Ne laissez pas votre appareil et ses accessoires dans les conditions listées ci-dessous, cela pourrait produire des déformations, des pannes, incendies, brulures...

Températures élevées (au dessus de 40C°), ou trop basses (moins de 10C°)

Exposition directe au soleil, à l'humidité, ou à la poussière.

Exposition à la vapeur, ou à un endroit brulant.

Vous ne devez pas faire voler votre appareil dans les endroits suivants : Extérieur, ou en présence d'eau. Ce modèle est spécialement conçu pour l'intérieur, il n'est pas conçu pour résister à l'eau ni à la poussière. Une exposition à l'eau ou à la poussière (sable, gravier...) peut entrainer des disfonctionnements.

Vous ne devez pas faire voler votre hélicoptère à proximité de zones de vol (aéroports moins de 3 km), ou à proximité de lignes hautes tensions, cela pourrait créer des interférences, et l'appareil deviendrait incontrôlable. Une collision pourrait alors causer des dommages ou des blessures. Faites attention à toujours vérifier le bon fonctionnement de votre appareil avant de l'utiliser, vérifiez surtout les batteries, le chargeur et les petits composants. Evitez l'utilisation d'appareils ayant la même fréquence, cela pourrait créer des interférences.

Ne touchez pas l'appareil directement après son utilisation, certaines pièces, comme le moteur, sont très chaudes, vous pourriez vous bruler.


#### **Précautions**


Le démontage ou la transformation de votre appareil peut causer des pannes et des disfonctionnements.

N'approchez pas votre main ou votre visage des pales en rotation, cela pourrait vous blesser. Pour éviter cette situation, soyez toujours mobile lorsque vous faites voler votre appareil (ne restez pas assis sur une chaise ou sur le sol), afin d'éviter un éventuel choc.

Ne laissez pas l'hélicoptère et la télécommande allumés sans surveillance, si celle-ci tombe, un des sticks de contrôle de l'appareil pourrait s'enclencher, et l'hélicoptère serait hors de contrôle. Ne laissez pas cet appareil à la portée des jeunes enfants. Ne les laissez pas piloter cet appareil sans surveillance.


### **MISE EN MARCHE**

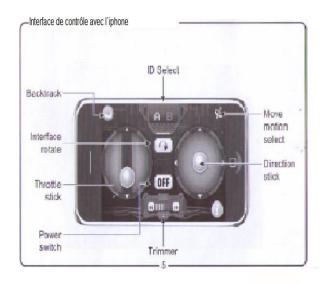


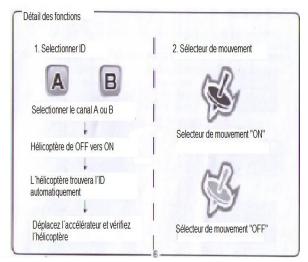


ID Select	Sélectionner ID	
backtrack	Aller en arrière	
Interface rotate	Interface de rotation	
Throttle stick	Levier d'accélération	
Power switch	Commutateur de puissance	
Trimmer	Molette de précision	
Direction stick	Manette de direction	
Move motion select	Selecteur de movement	


## Chargement de l'hélicoptère

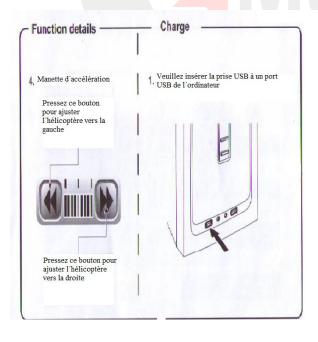


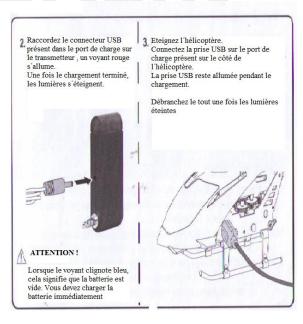


### Installation de l'émetteur

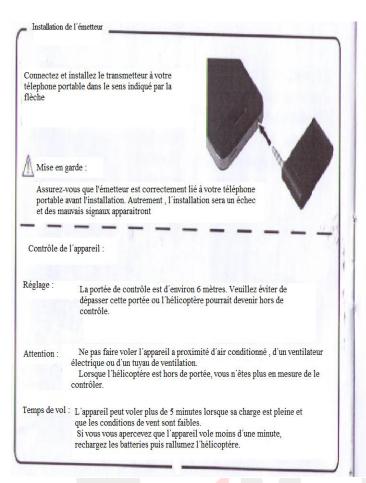

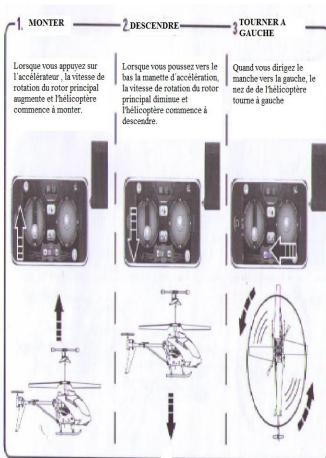

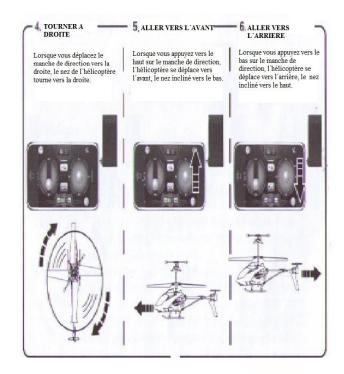

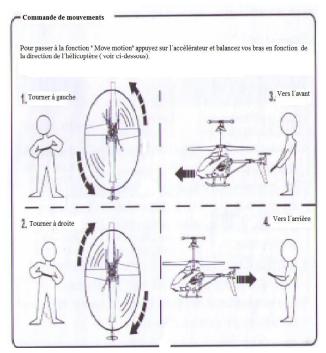

### Liste des supports

• Tous les produits Apple Iphone, ipod touch, ipad

### Mises en garde

- **1.** La distance de contrôle de l'hélicoptère est réduite lorsque la batterie de l'hélicoptère et la batterie de l'émetteur sont faibles.
- **2.** Le rayon maximum de contrôle de l'hélicoptère est de 6 mètres, veuillez respecter cette distance. En cas de non-respect de cette distance, l'hélicoptère peut être hors de contrôle.
- **3.** L'hélicoptère perd de la hauteur ou a des difficultés à voler lorsque la batterie est faible.
- **4.** Si l'hélicoptère a été endommagé ou déformé, veuillez le réparer à temps. Ne faites pas voler l'appareil si le rotor est cassé ou endommagé, il risquerait de faire des blessés.
- **5.** Ne faite pas s'écraser l'appareil en vol, cela endommagera l'hélicoptère et réduira ses capacités de transport.

#### Problèmes rencontrés

Problèmes	Causes	Solutions
L'hélice ne bouge pas	<ul> <li>Interrupteur ON / OFF est éteint (sur OFF)</li> <li>Batterie faible</li> </ul>	<ul><li>Mettre sur ON</li><li>Recharger la batterie</li></ul>
L'hélicoptère s'arrête soudainement et redescend vers le sol	Faible puissance	Recharger la batterie
L'hélicoptère ne réagit pas. Il y a perte de contrôle.	<ul> <li>La sélection du canal sur l'émetteur n'est pas correcte.</li> <li>Un autre dispositif de contrôle infrarouge utilise le même canal que l'hélicoptère</li> <li>L'hélicoptère est visé par un fort éclairage</li> </ul>	<ul> <li>Réinitialiser le bon canal</li> <li>Evitez le dispositif infrarouge si possible et choisir un autre endroit pour utiliser l'hélicoptère.</li> <li>Changer d'endroit afin d'éviter un éclairage direct.</li> </ul>

